


SlimPOP4WB

取扱説明書

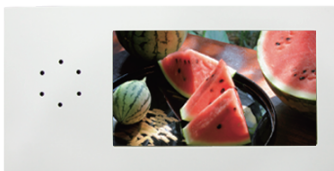

このたびは、(株)impactTVの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

Ver.1.3

impactTV

安全上のご注意

この安全のご注意では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や製品への損害を未然に防止する為に、いろいろな注意事項を記号で表示しています。
注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをする
と生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。

危険

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる
ことがあります。



ACアダプタは、専用のACアダプタを使う
※異常発熱・発火によるけがを防ぐために、ACアダプタは本製品に同梱されている専用
のACアダプタをご使用下さい。

警告

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる
ことがあります。



内部を開けない

内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電の
原因となる場合があります。内部の調整や設定、点検、修理はフリーダイヤルにご依
頼ください。



内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となる場合があります。万が一、水や異物が入っ
た時は、ACアダプタをコンセントから抜いて、フリーダイヤルにご相談下さい。



本機の上に水が入ったものを置かない

内部に水が入ると火災や感電の原因になります。



電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・設置時に製品と壁やラック（棚）などの間に挟み込んだりしない。
- ・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- ・重いものを乗せたり、引っ張ったりしない。
- ・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- ・電源コードを抜くときは、必ずACアダプタを持って抜く。



指定されたACアダプタを使う

取扱説明書に記されているACアダプタを使用しない場合、感電や故障の原因となる
ことがあります。



指定された電源電圧で使う

取扱説明書に記されている電源電圧で使用しない場合、火災や故障の原因となるこ
とがあります。



お手入れの際は、ACアダプタをコンセントから抜く

電源を接続したままお手入れをすると感電の原因となることがあります。

長時間使わないときは、ACアダプタを抜く

安全のため、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

注意

下記の注意を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に
損害を与える場合があります。



不安定な場所に放置しない

ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因に
なることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を十分に確かめください。



ぬれた手でACアダプタにさわらない

ぬれた手でACアダプタの抜き差しをしようと、感電の原因となることがあります。

水のある場所に置かない

水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使用すると、火災や感電の原因となります。
雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。



湿気やほこり、油煙、湿気が多い場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置か
ない
火災や感電の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら、ACアダプタに触れない
感電の原因になります。

はじめに

【付属品を確認する】

- ・まずは付属品の確認をしてください。
 - ☐ SlimPOP4WB本体
 - ☐ 取扱説明書（本書）
 - ☐ ACアダプタ



SlimPOP4WB 本体



取扱説明書（本書）



ACアダプタ


本体各部の名称

【本体表面】



- ① スピーカ ② LCD
③ 電源スイッチ（ON/OFF）

【本体裏面】

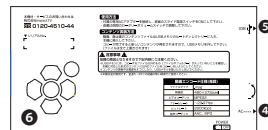

- ④ DC IN電源プラグ ⑤ USB2.0接続端子
⑥ 背面十字キー操作ボタン

操作方法

- ① ACアダプタをコンセントに挿し、本体の左下のスイッチをONにして下さい。

- ② 再生用コンテンツが格納されていれば自動的に再生が開始されます。

※コンテンツが無い場合、「再生可能なファイルが見つかりません」
という画面表示となります。

コンテンツファイルの準備と端末へのコピー

本機に格納できるコンテンツファイルの最大容量は合計で512MBとなります。

- ① 表示させたいコンテンツのファイルを準備します。再生可能なファイルの形式は
本製品の仕様（※裏面参照）をご確認ください。
- ② USBメモリを用意し、パソコンを使用してその中にコンテンツファイルを保管して
ください。
- ③ USBメモリを端末に挿入すると「USBコピーを開始します。よろしいですか？」
の表示が表れますので、製品裏面のキーを操作してYESを選択します。
コピーが終了したらUSBメモリを本体から外します。

※更新前のコンテンツファイルを全て消去した後にコピーが開始します。

十字キー操作

本機の操作は、視覚的かつ直感的に操作できるようなOSD（On Screen
Display）を採用しています。基本的な操作方法是次の通りです。

【ダイレクトキー操作】

- ・ボリューム調整の場合



- ・十字キーの「+キー」を押すとボリュームが
上がり、「-キー」を押すとボリュームが下が
ります。

- ・輝度調整の場合



- ・十字キーの「UPキー」または「DOWNキー」を
一回押すと現在の輝度が表示されます。
「+キー」と「-キー」で輝度を変更できます。

- ・コントラスト調整の場合



- ・十字キーの「UPキー」または「DOWNキー」を
二回押すと現在のコントラストが表示されます。
「+キー」と「-キー」でコントラストを変更
できます。


OSD 画面操作

十字キー中央の「ENTER」キーを約 2 秒長押しすると、最初に下の画面が現れ、様々な設定が可能になります。

※下の画面が現れてから約 30 秒にも操作しないと再生画面に戻ります。



各設定の操作は、下記のルールで動作いたします。

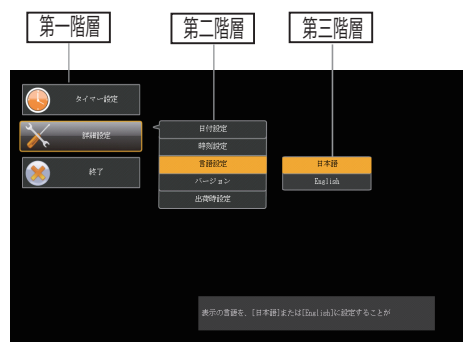

第一階層…… UP/DOWN キーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと第二階層に入ります。

第二階層…… UP/DOWN キーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと第三階層に入ります。「R (戻る) キー」を押すと、第一階層に戻ります。

第三階層…… 各設定の変更を「ENTER キー」で確定すると、設定が完了し、第二階層に戻ります。各設定を確定せずに「R (戻る) キー」を押すと、設定は変更されずに第二階層に戻ります。

OSD メニュー一覧

タイマー設定	新規登録設定	曜日・時間登録
	休日設定	曜日登録
詳細設定	日付設定	日付登録
	時刻設定	時刻登録
	言語設定	日本語
	バージョン	English
	バージョン	バージョン表示
	出荷時設定	

工場出荷に戻す場合 ～各種設定のリセット～



①
『詳細設定』にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。

②
『出荷時設定』にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと、工場出荷時の設定に戻ります。

[完了]

※工場出荷時設定内容

音量	7	画面サイズ	オリジナル比率
輝度	6	言語設定	日本語
コントラスト	4	再生モード	全ファイルリピート
タイマー	未設定		

設置前の日時セッティング 【重要！】

電源を入れた直後、画面中央に日付と時刻が表示されますので、設置する前に必ず日付・時刻が正しい事を確認してください。

日付・時刻に狂いがある場合は、背面の Enter キーを長押しし、詳細設定の画面で日付設定 / 時刻設定を選択して正しい日付・時刻を登録してください。

注意：正しい日付・時刻が登録されていない場合、タイマー再生が正常動作いたしませんのでご注意ください。

タイマー設定手順

- ①『タイマー設定』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します
- ②新規にタイマーを設定する場合は、「新規登録設定」にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。
- ③「UP/ DOWN キー」で『毎日』、または曜日を選択し、「Enterキー」で決定し、同様に、開始時間終了時間を選択後、『登録』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。
- ④登録をした内容は、一覧で表示されます。
- ⑤休日を設定したい場合は、『休日設定』にカーソルを合わせ、曜日を選択し、『登録』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。

[完了]

仕 様

製品名称(型式)	SlimPOP4WB (MP043D)
操作方法	オリジナル十字キー
USB ポート	USB2.0 High Speed (480Mbps)
記録媒体	内蔵メモリ512MB (使用可能容量460MB)
LCD	4.3インチTN 480×272 pixel
File Format	【動画】 推奨エンコード：MPEG2 (.mpg) 推奨解像度：480×272 ビットレート：10Mbps またはそれ以下 【音声】 MPEG-1 Audio Layer-II / AAC / MP3、 128kbps、48kHz サンプリング、ステレオ 【静止画】 JPEG / EXIF2.2 準拠 (※2) ※2.2M ピクセルを超える画像では再生されないことがあります。この場合には解像度 1920 × 1080まで落として下さい。
スピーカー	1W × 1
時計用電池	ボタン電池
電源	ACアダプター定格 5V 1A
寸法・重量 (本体のみ)	幅 156mm × 高さ 78mm × 厚さ 11mm (突起部をのぞく) 約 105g
使用環境	温度 5℃～35℃ (結露無き事)

保証とアフターサービス

【無償修理保証について】

お買い上げいただきました商品についての無償修理保証は 1 年間です。保証内容は当社保証規定に準じます。

【サポートメール】

メールアドレス：support@impacttv.co.jp

受付時間：10:00 ～ 17:00 (土日祝日・弊社休業日を除く)

回答時間：2 営業日以内に回答させていただきますが、お問い合わせの時間帯や混雑状況によりましては 2 日以上いただく場合がございます。

必要な情報：お客様情報 (会社名・ご担当者名)
製品情報 (製品名・シリアル番号・MAC アドレス)
環境情報 (製品の LED ランプ状況・ネットワーク情報)
お問い合わせ内容

お願い：当社からのメール回答の無断転載を禁止致します。

日本語でのみサポートしております。

日本国外でご利用の場合、サポートは行っておりません。

ご連絡先  0120-4510-44

返送先

〒186-0011 東京都国立市谷保 1108

国立倉庫メモリエキスパート内

株式会社impactTV 物流センター 宛