

S2 impactTV®

取扱説明書



このたびは、(株)impactTVの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

Ver.3.2

impactTV

安全上のご注意

この安全のご注意では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や製品への損害を未然に防止する為に、いろいろな注意事項を記号で表示しています。

注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示と内容は、次のようになっています。

【危害／損害の程度とその表示】

	危険	死亡や重症など危険が切迫して生じる事が想定される内容です。
	警告	死亡や重症などの可能性が想定される内容です。
	注意	傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される内容です。

●注意を促す記号 ●行為を禁止する記号 ●行為を指示する記号



危険

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる場合があります。

ACアダプタは、付属の専用ACアダプタを使う
異常発熱・発火・火災・感電によるけがを防ぐために！ACアダプタは本製品に同梱されている専用のACアダプタを必ずご使用下さい。

警告

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる場合があります。

内部を開けない
内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電、やけど、動作不良の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はフリーダイヤルにご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った時は、ACアダプタをコンセントから抜いて、フリーダイヤルにご相談下さい。

本機の上に水が入ったものを置かない
内部に水が入ると火災や感電の原因になります。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
・設置時に製品と壁やラック（棚）などの間に挟み込んだりしない。
・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
・重いものを乗せたり、引っ張ったりしない。
・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
・電源コードを抜くときは、必ずACアダプタを持って抜く。

付属品以外は使わない
取扱説明書に記載されている 付属品を使用しない場合、火災、発煙、発火、感電や故障の原因となることがあります。

指定された電源電圧で使う
取扱説明書に記載されている電源電圧で使用しない場合、火災、発煙、発火や故障の原因となることがあります。

お手入れの際は、ACアダプタをコンセントから抜く
電源を接続したままお手入れをすると感電の原因となることがあります。

長時間使わないときは、ACアダプタを抜く
安全のため、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品（ネジなど）を乳幼児の手の届くところに置かない
ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。

熱器具のそばに配線しない
電源コード被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。

ゆるいコンセントにつながらない
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでゆるみがあるコンセントにはつながらないでください。発熱して火災の原因になります。

電源コードにものをせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない
火災、感電の原因になります。

付属の電源コードは、他の機器につながらない
火災や感電の原因になります。付属の電源コードは、本製品専用です。

じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿度の高いもの近くで使わない
火災の原因になります。

テーブルタップを使用する時は定格容量以内で使用する、たこ足配線はしない
テーブルタップの定格容量（「1500W」などの記載）を超えて使用すると、テーブルタップが過熱し、火災の原因になります。

故障や異常のまま、つながらない
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

液晶パネルから漏れた液体（液晶）には触れない
誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体（液晶）が漏れた場合には、液体を口にしたたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、液体が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けてください。また、皮膚や衣服に液体が付着した場合は、すぐにアルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を傷めます。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜く
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない
火災の原因になります。

注意

下記の注意を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に損害を与える場合があります。

不安定な場所に放置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因になることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を十分にお確かめください。

めれた手でACアダプタにさわらない
めれた手でACアダプタの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。

水のある場所に置かない
水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使用すると、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、水辺でのご使用は特にご注意ください。

コンセントまわりは定期的に掃除する
湿気やほこり、油煙、湿気が多い場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない 火災や感電の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら、ACアダプタに触れない
感電の原因になります。

眼精疲労を防ぐため、以下を守るディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を300～1000ルクスの明るさにする
連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってください。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。

本製品の設置角度や高さ調節時に、指をはさまないように気をつける
けがの原因となります。

人が通行するような場所に配線しない
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

電源を入れた状態で、お向け、横たおし、逆さまにして使わない
内部に熱がこもり、発火のおそれがあります。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたりケースを破損したときは

- ① ACアダプタをコンセントから抜く
- ②フリーダイヤルに連絡する
- ☎0120-4510-44**

火災や感電を防ぐ為に必ずお守りください

以下の場所には置かないでください。

- ・風通しの悪い場所。
- ・また、布をかけるなどすると、火災や故障の原因になります。
- ・湿気やほこりの多い場所。
- ・異常に高温な場所。
- ・炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・直射日光の当たる場所や、熱器具に近い場所。
- ・不安定な場所。
- ・湯煙や湯気のある場所。
- ・上向や逆さま、横倒しにしたり、重いものをのせたりしないでください。
- ・激しい振動のある場所。
- ・強力な磁気のある場所。
- ・砂地、砂浜などの砂ほこりの多い場所。海辺や砂地、あるいは砂ほこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。

お手入れの仕方

- ・お手入れをする前に、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装が剥げたりすることがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・殺虫剤のような揮発のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装が剥げたりすることがあります。

免責事項

■免責事項について

●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。


●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

はじめに

【付属品を確認する】


- ・まずは付属品の確認をしてください。
- S2 ImpactTV 本体
- AVケーブル
- PCモニタ接続ケーブル
- ACアダプタ
- 取付金具
- ネジ（8本）
- D-SUB15pin モニタケーブル

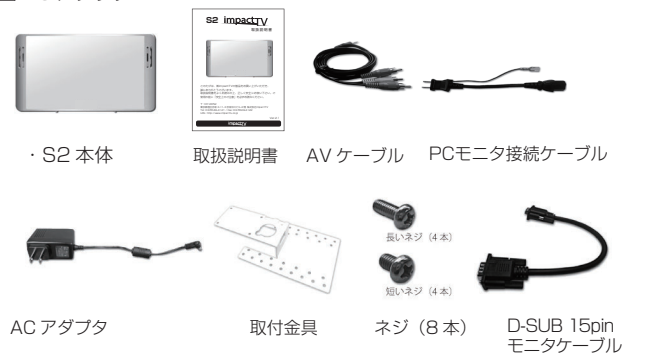

【SD/USBメモリ使用に際しての注意点】

- ①市販のSDもしくはUSBメモリを準備/使用する場合、フォーマット仕様が“FAT32”であることをご確認ください。
“exFAT”等、別のフォーマットを使用した場合は正常に動作しないことがあります。
- ②パソコンからデータコピーを行う場合は、必ずwindows PCを使用するようにしてください。
iOSやその他のOSが搭載されたパソコンを使用した場合、当社製品が正常に動作しないことがあります。

本体各部の名称

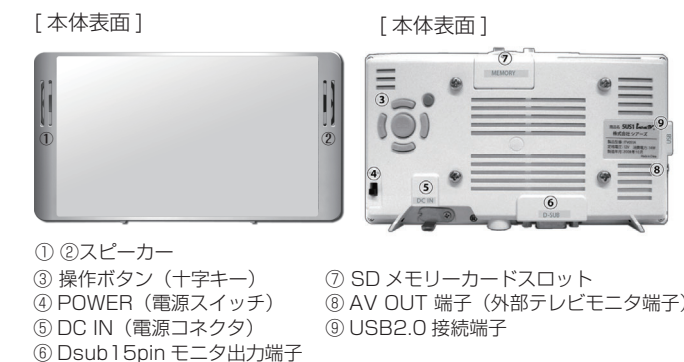

外部モニタへの接続方法

設置条件

本製品は、背面に VESA 規格等のネジ穴 があり AV もしくはアナログ RGB (D-sub15pin) 入力端子を実装している TV モニタ、及び PC モニタに取り付ける事が可能です。

- ① TV モニタ (PC モニタ) へ金具を取り付けます。
モニタ背面には VESA 規格等のネジ穴が 4 つあり、金具にはサイズの異なるモニタに対応できる様、複数のネジ穴があいています。お好みの位置に金具を合わせ、専用ネジ (長いネジ) で取り付けます。

また、金具は本体を左寄り・右寄りどちらにも取付できるように設計されております。

- ② S2 本体を金具に取り付けます。
S2 本体を金具に専用ネジ (短いネジ) で取り付けます。



テレビモニタ背面

PC モニタ背面



- 専用 AV ケーブル・S2 用 AC アダプタを接続します。
(PC モニタにつなぐ場合は、D-sub 15pin ケーブル)

- 電源を ON にするとモニタに映像が再生されます。
LED ランプが点滅 (TV モニタの場合は緑色、PC モニタの場合は赤色) をして再生されない場合は、「R (リターン) キー」を 5 秒押ししてください。
[終了]

コンテンツファイルの準備と端末へのコピー

- 表示させたいコンテンツのファイルを準備します。再生可能なファイルの形式は本製品の仕様 (※裏面参照) をご確認ください。
 - USB メモリを用意し、パソコンを使用してその中に次のフォルダを作成してください。
- “impacs1” (半角文字) …再生されるコンテンツのファイルを端末本体にコピーするためのフォルダです
- 準備したファイルを USB メモリの “impacs1” フォルダにコピーしてください。
 - USB メモリを端末に挿入すると “USB コピーを開始します。よろしいですか?” の表示が表れますので、製品裏面のキーを操作して YES を選択します。コピーが終了したら USB メモリを本体から外します。

※この操作により端末内の SD カード内に自動的に “impactv” 名のフォルダが生成され、それぞれのフォルダにコンテンツファイルが格納されます。

内蔵 SD カードについて

- 本製品に内蔵されている SD カードは、コンテンツファイルの他、機器の設定に関連する情報も格納されています。OSD 画面における操作 (タイマー設定や動作モード設定等) による設定情報は、SD カードを交換すると消失してしまいますので、コンテンツファイル等を SD カードを取り出して直接書き込む場合等は注意してください。
- SD カードの書き込み禁止ロックは必ず解除して本体に挿入してください。ロックが掛かっていると、正常に動作しません。

操作方法

本機の操作は、視覚的かつ直感的に操作できるような OSD (On Screen Display) を採用しています。基本的な操作方法は、次の通りです。

【十字キー】
このキーを使って殆どの操作が可能です。



OSD 画面操作


十字キー中央の「ENTER」キーを約 2 秒長押しすると、最初に下の画面が現れ、様々な設定が可能になります。
※下の画面が現れてから約 30 秒にも操作しないと再生画面に戻ります。

各設定の操作は、下記のルールで動作いたします。




- 第一階層…… UP/DOWN キーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと第二階層に入ります。
- 第二階層…… UP/DOWN キーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと第三階層に入ります。「R (戻る) キー」を押すと、第一階層に戻ります。
※動画プレビューは、第二階層までの表示です。(第三階層はありません)
- 第三階層…… 各設定の変更を「ENTER キー」で確定すると、設定が完了し、第二階層に戻ります。各設定を確定せずに「R (戻る) キー」を押すと、設定は変更されずに第二階層に戻ります。

OSD 操作手順 ～タイマー設定を例に～

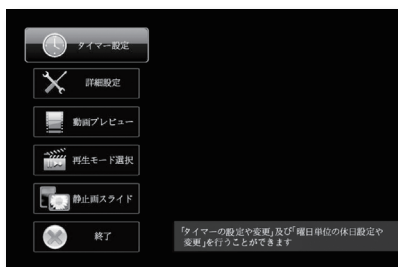


- 「タイマー設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。

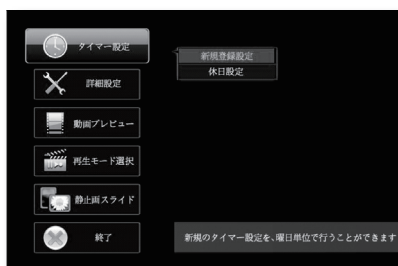


- 新規にタイマーを設定する場合は、「新規登録設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。



- 「UP/ DOWN キー」で「毎日」、または曜日を選択し、「Enter キー」で決定し、同様に、開始時間と終了時間を選択後、「登録」にカーソルを合わせ、「ENTER キー」を押します。

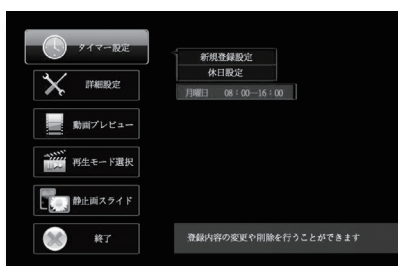

- 登録をした内容は、一覧で表示されます。

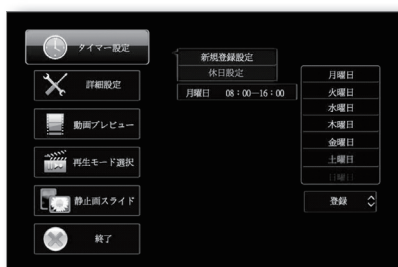

- 休日を設定したい場合は、「休日設定」にカーソルを合わせ、曜日を選択し、「登録」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。


[完了]

上記のような操作方法で様々な設定が可能です。
設定可能な項目は「OSD メニュー一覧」をご覧ください。

OSD メニュー一覧

タイマー設定	新規登録設定	曜日・時間登録	
	休日設定	曜日登録	
	日付設定	日付登録	
	時刻設定	時刻登録	
	画面サイズ設定	4:3	
		16:9	
	言語設定	日本語	
		English	
	詳細設定	TV 方式	NTSC
			PAL
Wi-Fi 通信		ON	
		OFF	
バージョン		バージョン表示	
外部出力		外部 PC モニタ 外部テレビモニタ	
出荷時設定			
動画プレビュー	ファイルリスト選択		
再生モード選択	1 ファイルリピート		
	全ファイルリピート		
静止画スライド	プログラム再生	動画 / 静止画	
	スライド時間選択	5 秒 10 秒 15 秒 30 秒	
	スライドパターン選択	ノーマル	
		ランダム	
		上ー下 左ー右 水平クロス	
BGM 選択	BGM リスト選択		
終了	再生に戻る		

工場出荷に戻す場合 ～各種設定のリセット～

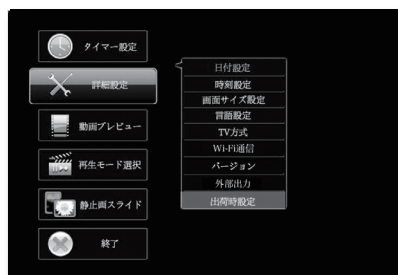

- 「詳細設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。

- 「出荷時設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと、工場出荷時の設定に戻ります。

[完了]

※工場出荷時設定内容

音量	7	画面サイズ	16:9
輝度	3	言語設定	日本語
コントラスト	3	TV 方式	NTSC
タイマー	未設定	外部出力	外部 PC モニタ
		再生モード	全ファイルリピート

Q & A

- Q：電源を入れても再生しません。**
A：次の項目をご確認ください。

- LED が、全く点灯していない場合は、AC アダプタが正しく接続されていない可能性があります。
- LED が、赤く点灯している場合は、タイマーが設定されていて、再生時間外である可能性があります。

- Q：外部モニタに映像が映りません。**
A：次の項目をご確認ください。

- TV モニタの場合
LED が緑に点滅をして再生されない場合は「R (戻る) キー」を 5 秒間長押ししてください。
- PC モニタの場合
LED が赤に点滅をして再生されない場合は「R (戻る) キー」を 5 秒間長押ししてください。

- Q：音声が出ません。(映像は映っている場合)**
A：接続している映像モニタの音量は正しく調節されていますか？

- Q：24 時 (深夜 0 時) をまたぐタイマー設定ができません。**
A：次の方法で設定してください。
例) 20 時から 4 時までのタイマー設定をする場合
① 20:00 ~ 24:00
② 0:00 ~ 4:00 の 2 つの設定を行ってください。

- Q：SD カードを入れるとエラーメッセージが表示されてしまいます。**
A：下記のように対応してください。

SD カード内の専用フォルダにファイルが無い場合、または製品仕様以外のフォーマットのファイルがある場合に下記のメッセージが現れます。



→ SD カードを抜いてファイルを確認してください。

- Q：プログラム再生とスケジュール再生の違いは何ですか？**
A：プログラム再生とは、複数のファイルの中から、再生するファイルのみを、再生順番を指定して再生するものです。
スケジュール再生とは、複数のファイルの中から、日付・曜日・時間単位で自在に再生ファイルを指定して再生するものです。別売の Windows 7/8 版ソフトウェア “Sears ImpactTV Schedule Maker” にて作成した実行ファイルをコンテンツファイルと一緒に本体にコピーします。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。 [以上]

仕様

品名	S2 impactTV
操作方法	オリジナル十字キー、または専用リモコン
USB ポート	USB2.0 High Speed (480Mbps)
記録媒体	SD カード (最大32G) SDHC対応
File Format	【動画】 エンコード：MPEG2 (.mpg) 解像度：～720 × 480 ピクセル フレームレート：～30fps 【音声】 MPEG-1 Audio Layer-II / MP3、128kbps、48kHz サンプルング、ステレオ 【静止画】 JPEG 最大 4M ピクセル
スピーカー	2W×2
外部出力端子	AV-OUT 出力端子 D-sub15pin 出力端子
電源	AC アダプター定格 5V 1.5A
寸法・重量 (本体のみ)	幅 170mm × 高さ 96mm × 厚さ 25mm (突起部をのぞく) 約 200g
使用環境	温度 5℃ ~ 35℃ (結露無き事)

保証とアフターサービス

- 【無償修理保証について】**
お買い上げいただきました商品についての無償修理保証はご発注時の見積条件に基づきます。保証内容は当社保証規定に準じます。

- 【修理について】**
Q&A を見ても解決しない、明らかな異常のあるときは使用を中止し、下記フリーダイヤルまでご連絡下さい。修理についてのご案内をさせていただきます。

- 【製品の廃棄方法について】**
当社製品は RoHS 指令に準拠しており環境汚染物質は含んでおりませんが、廃棄される場合には認可を受けている指定産業廃棄物処理業者に委託することが法律で義務付けられています。

- 【サポートメール】**
メールアドレス：support@i-tv.jp
受付時間：10:00 ~ 17:00 (土日祝日・弊社休業日を除く)
回答時間：2 営業日以内に回答させていただきますが、お問い合わせの時間帯や混雑状況によりましては 2 日以上いただく場合がございます。

- 必要な情報：お客様情報 (会社名・ご担当者名)
製品情報 (製品名・シリアル番号・MAC アドレス)
環境情報 (製品の LED ランプ状況・ネットワーク情報)
お問い合わせ内容

- ご注意：携帯電話のメールアドレスは、受信容量の不足により、当社からの回答メールが正常に送信できない場合があります。また、携帯電話の迷惑メール受信拒否設定にて [support@i-tv.jp] を対象から解除しておいてください。お願い：当社からのメール回答の無断転載を禁止致します。日本語でのみサポートしております。日本国外でご利用の場合、サポートは行っておりません。

ご連絡先 ☎ 0120-4510-44

返送先
〒192-0032 東京都八王子市石川町 2969-16
(STS 倉庫内 5F メモリエキスパート)
株式会社 impactTV 物流センター 宛