


# SlimPOP 4.3inch

## 取扱説明書

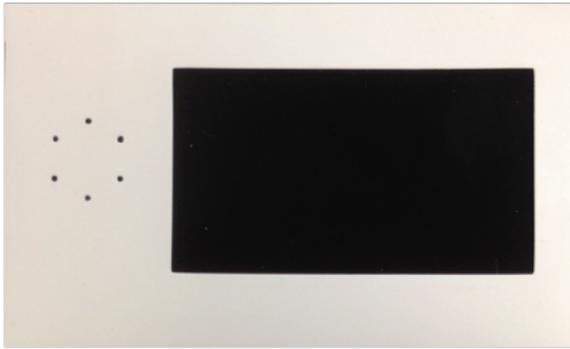

Ver.1.0

### 使用方法

- ・付属の専用ACアダプターを接続し、底面のスライド電源スイッチをONにしてください。
- ・音量は側面のロータリーボリュームスイッチで調整して下さい。

### コンテンツ実装方法

動画、静止画のコンテンツファイルはUSBメモリのルートディレクトリーに入れ、本機に挿入して下さい。コピーが完了すると新しいコンテンツが再生されますので、USBメモリを外して下さい。(ファイルは全て上書きされます)

### 注意事項

- ・コンテンツの更新中は電源をオフにしたり、USBメモリを抜いたりしないで下さい。機器が破損する事があります。
- ・本機は室内専用です、室温5~35℃の結露の無い環境でご使用下さい。

動画エンコード仕様(推奨)	
ファイルタイプ	mp4
解像度	480×272pixel
ビデオコーデック	H.264/AVC/MPEG-4
フレームレート	24fps
ビットレート	2000kbps
音声コーデック	AAC, MP3

本機材・サービスのお問い合わせは  
株式会社impactTV  
☎ 0120-4510-44

### 安全上のご注意

この安全のご注意では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や製品への損害を未然に防止する為に、いろいろな注意事項を記号で表示しています。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示と内容は、次のようになっています。

#### 【危害／損害の程度とその表示】

	<b>危険</b>	死亡や重症など危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	<b>警告</b>	死亡や重症などの可能性が想定される内容です。
	<b>注意</b>	傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される内容です。

- 注意を促す記号
- 行為を禁止する記号
- 行為を指示する記号



### 危険

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる可能性があります。

- ACアダプターは、専用のACアダプターを使う  
※異常発熱・発火によるけがを防ぐために！  
・ACアダプターは本製品に同梱されている専用のACアダプターをご使用下さい。

### 警告

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる可能性があります。

- 内部を開けない  
内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はフリーダイヤルにご依頼ください。

- 内部に水や異物を入れない  
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った時は、ACアダプターをコンセントから抜いて、フリーダイヤルにご相談下さい。
- 本機の上に水が入ったものを置かない  
内部に水が入ると火災や感電の原因になります。
- 電源コードを傷つけない  
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。
  - ・設置時に製品と壁やラック(棚)などの間に挟み込んだりしない。
  - ・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
  - ・重いものを乗せたり、引っ張ったりしない。
  - ・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
  - ・電源コードを抜くときは、必ずACアダプターを持って抜く。

- 指定されたACアダプターを使う  
取扱説明書に記されているACアダプターを使用しない場合、感電や故障の原因となることがあります。

- 指定された電源電圧で使う  
取扱説明書に記されている電源電圧で使用しない場合、火災や故障の原因となることがあります。

- お手入れの際は、ACアダプターをコンセントから抜く  
電源を接続したままお手入れをすると感電の原因となることがあります。

- 長時間使わないときは、ACアダプターを抜く  
安全のため、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

### 注意

下記の注意を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に損害を与える場合があります。

- 不安定な場所に放置しない  
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を十分にお確かめください。
- ぬれた手でACアダプターにさわらない  
ぬれた手でACアダプターの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。
- 水のある場所に置かない  
水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使用すると、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。
- 湿気やほこり、油煙、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない  
火災や感電の原因となることがあります。
- 雷が鳴り出したら、ACアダプターに触れない  
感電の原因になります。

### 万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたりケースを破損したときは

- ① ACアダプターをコンセントから抜く
- ② シリアルNo.を控える
- ③ フリーダイヤルに連絡する

☎ 0120-4510-44

### 火災や感電を防ぐ為に必ずお守りください

以下の場所には置かないでください。

- ・風通しの悪い場所。  
また、布をかけるなどすると、火災や故障の原因になります。
- ・湿気やほこりの多い場所。
- ・異常に高温な場所。
- ・炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・直射日光の当たる場所や、熱器具に近い場所。
- ・不安定な場所。
- ・湯煙や湯気のある場所。
- ・上向や逆さま、横倒しにしたり、重いものをのせたりしないでください。
- ・激しい振動のある場所。
- ・強力な磁気のある場所。
- ・砂地、砂浜などの砂ほこりの多い場所。海辺や砂地、あるいは砂ほこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなる場合があります。

### お手入れの仕方

- ・お手入れをする前に、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装が剥げたりすることがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・殺虫剤のような揮発のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、印刷が剥げたりすることがあります。