



このたびは、(株)impactTVの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。  
ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

Ver.1.2

impactTV

## 安全上のご注意

この安全のご注意では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や製品への損害を未然に防止する為に、いろいろな注意事項を記号で表示しています。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示と内容は、次のようにになっています。

## 【危害／損害の程度とその表示】

<b>危険</b>	死亡や重症など危険が切迫して生じる事が想定される内容です。						
<b>警告</b>	死亡や重症などの可能性が想定される内容です。						
<b>注意</b>	傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される内容です。						
●注意を促す記号 ●行為を禁止する記号 ●行為を指示する記号							
注意	感電	接触禁止	禁止	分解禁止	水漏禁止	濡れ手禁止	プラグを抜く

**危険**

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながることがあります。

**ACアダプタ** ACアダプタは、専用のACアダプタを使う  
※異常発熱・発火によるけがを防ぐために！  
・ACアダプタは本製品に同梱されている専用のACアダプタをご使用下さい。

**警告**

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながることがあります。

**内部を開けない** 内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はフリーダイヤルにご依頼ください。

**内部に水や異物を入れない** 水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万が一、水や異物が入った時は、ACアダプタをコンセントから抜いて、フリーダイヤルにご相談下さい。

**本機の上に水が入ったものを置かない** 内部に水が入ると火災や感電の原因になります。

**電源コードを傷つけない** 電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・設置時に製品と壁やラック（棚）などの間に挟み込んだりしない。
- ・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- ・重いものを乗せたり、引っ張ったりしない。
- ・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- ・電源コードを抜くときは、必ずACアダプタを持って抜く。

**指定されたACアダプタを使う** 取扱説明書に記されているACアダプタを使用しない場合、感電や故障の原因となることがあります。

**指定された電源電圧で使う** 取扱説明書に記されている電源電圧で使用しない場合、火災や故障の原因となることがあります。

**お手入れの際は、ACアダプタをコンセントから抜く** 電源を接続したままお手入れをすると感電の原因となることがあります。

**長時間使わないときは、ACアダプタを抜く** 安全のため、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

**注意**

下記の注意を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に損害を与える場合があります。

**不安定な場所に放置しない** ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因になることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を十分にお確かめください。

**ぬれた手でACアダプタにさわらない** ぬれた手でACアダプタの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。

**水のある場所に置かない** 水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使用すると、火災や感電の原因となります。雨天や雪降中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。

**湿気やほこり、油煙、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない** 火災や感電の原因となることがあります。

**雷が鳴り出したら、ACアダプタに触れない** 感電の原因になります。

## 火災や感電を防ぐ為に必ずお守りください

以下の場所には置かないでください。

- ・風通しの悪い場所。
- ・また、布をかけるなどすると、火災や故障の原因になります。
- ・湿気やほこりの多い場所。
- ・炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・直射日光の当たる場所や、熱器具に近い場所。
- ・不安定な場所。
- ・湯煙や湯気のある場所。
- ・上向や逆さま、横倒しにしたり、重いものをのせたりしないでください。
- ・激しい振動のある場所。
- ・強力な磁気のある場所。
- ・砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所。海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起る場所などでは、砂がかかるないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。

## お手入れの仕方

- ・お手入れをする前に、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装が剥げたりすることがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・殺虫剤のような揮発のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装が剥げたりすることがあります。

## 万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 异常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたとき

① ACアダプタをコンセントから抜く  
② 側面シール記載のシリアルNo.を控える  
③ フリーダイヤルに連絡する  
**0120-4510-44**

## 電子POP設置場所についてのご注意


本機を取り付ける際には設置場所に十分にご留意いただき、安全な場所に取り付けいただけますよう、お願いいたします。

## 電子POPは平らな金属部分に設置してください。

専用取付金具の底面部にマグネットを装着しておりますので、金属に取り付けることが可能です。取付金具を水平に設置し、しっかりと固定させてください。  
(※ホコリやゴミが付いていると吸着力が低下しますので、ご注意ください。)

## 【ご注意】

- ・上方からの負荷はかけないでください。本機が落下し、思わぬけがの原因となります。
- ・電源コードや液晶画面などに、部分的に圧力をかけないでください。
- ・故障や断線の原因となります。
- ・落下防止のため、チェーンや結束バンド等で固定されることをおすすめ致します。

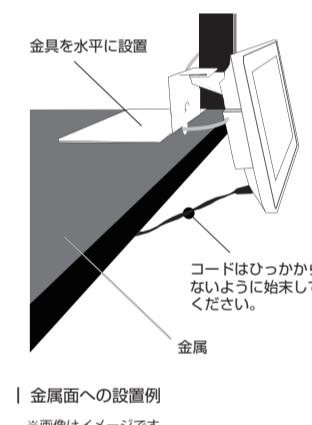


| 金属面への設置例

※画像はイメージです。


## 本体各部の名称

## [本体表面]

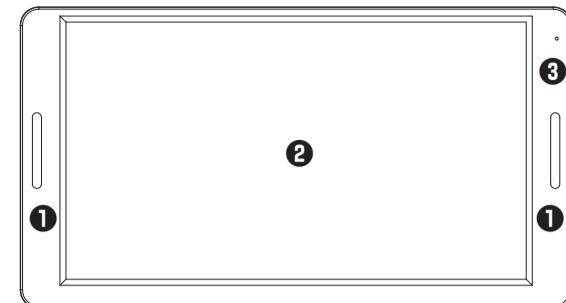

①スピーカー ②LCD ③ステータスLED

## [本体裏面]

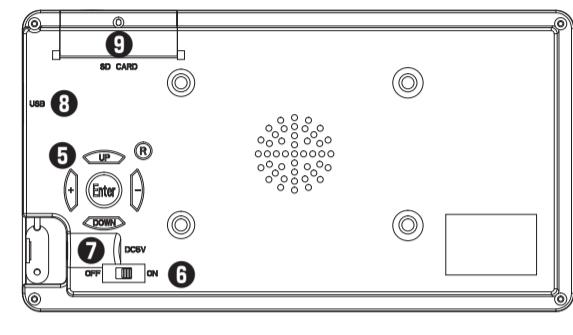


④操作ボタン(十字キー) ⑤USB2.0接続端子 ⑥電源スイッチ(ON/OFF) ⑦DC IN電源プラグ ⑧SDメモリーカードスロット ⑨SD CARD

## 操作方法

本機の操作は、視覚的かつ直感的に操作できるようなOSD(On Screen Display)を採用しています。基本的な操作方法は次の通りです。

## 【十字キー】

このキーを使って殆どの操作が可能です。

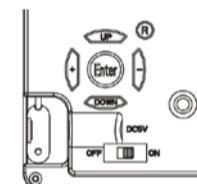

## 【ダイレクトキー操作】

・ボリューム調整の場合



・十字キーの「+キー」を押すとボリュームが上がり、「-キー」を押すとボリュームが下がります。



・十字キーの「UPキー」または「DOWNキー」を一回押すと現在の輝度が表示されます。「+キー」と「-キー」で輝度を変更できます。



・十字キーの「UPキー」または「DOWNキー」を二回押すと現在のコントラストが表示されます。「+キー」と「-キー」でコントラストを変更できます。

## はじめに

## 【付属品を確認する】

- ・まずは付属品の確認をしてください。
- 7VIN impactTV 本体 □ 取扱説明書 (本書)  
□ ACアダプタ □ 取付金具



## コンテンツファイルの準備と端末へのコピー

本機に格納できるコンテンツファイルの最大容量は合計で920MBとなります。920MB以上のコンテンツを使用する際にはオプションのSDカード(SDHC対応の4~32GB/Class6以上)を本機のSDカードスロットに挿入してください。

- 表示させたいコンテンツのファイルを準備します。再生可能なファイルの形式は本製品の仕様(※裏面参照)をご確認ください。

- USBメモリを用意し、パソコンを使用してその中に次のフォルダを作成してください。

“impacttv7(半角文字)”…再生されるコンテンツのファイルを端末本体にコピーするためのフォルダです。

- 準備したファイルをUSBメモリの“impacttv7”フォルダにコピーしてください。

- USBメモリを端末に挿入すると“USBコピーを開始します。よろしいですか?”の表示が表れますので、製品裏面のキーを操作してYESを選択します。コピーが終了したらUSBメモリを本体から外します。

\*この操作により端末内のSDカード内に自動的に“IMPACTV”名のフォルダが生成され、該当フォルダにコンテンツファイルが格納されます。

## ※從来製品(7UF, 7UG等)を使用されていた場合

・従来製品で使用されていたUSBメモリ内の“impactv7”フォルダをそのまま使用し、その中に格納されているファイルをコピーすることができます。

・“impactv7”と“impactv7”両方のフォルダをUSBメモリ内に格納している場合は、“impactv7”フォルダ内のファイルが優先してコピーされます。


## 内蔵SDカードについて

- 本製品に内蔵されているSDカードは、コンテンツファイルの他、機器の設定に関連する情報も格納されています。OSD画面における操作(タイマー設定や動作モード設定等)による設定情報は、SDカードを交換すると消失してしまうので、コンテンツファイル等をSDカードを取り出して直接書き込む場合は注意してください。

- SDカードの書き込み禁止ロックは必ず解除して本体に挿入してください。ロックが掛かっていると、正常に動作しません。

## OSD 画面操作

十字キー中央の「ENTER」キーを約2秒長押しすると、最初に下の画面が現れ、様々な設定が可能になります。  
※下の画面が現れてから約30秒なにも操作しないと再生画面に戻ります。

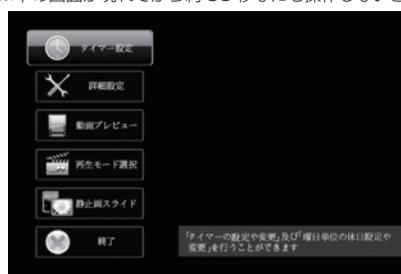

各設定の操作は、下記のルールで動作いたします。



- 第一階層**..... UP/DOWN キーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと第二階層に入れます。
- 第二階層**..... UP/DOWN キーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと第三階層に入れます。「R(戻る) キー」を押すと、第一階層に戻ります。  
※動画プレビューは、第二階層までの表示です。(第三階層はありません)
- 第三階層**..... 各設定の変更を「ENTER キー」で確定すると、設定が完了し、第二階層に戻ります。各設定を確定せずに「R(戻る) キー」を押すと、設定は変更されずに第二階層に戻ります。

## 設置前の日時セッティング [重要!]

電源を入れた直後、画面中央に日付と時刻が表示されますので、設置する前に必ず日付・時刻が正しい事を確認してください。  
日付・時刻に狂いがある場合は、背面の Enter キーを長押しし、詳細設定の画面で日付設定・時刻設定を選択して正しい日付・時刻を登録してください。

注意：正しい日付・時刻が登録されていない場合、タイマー再生が正常動作いたしませんのでご注意願います。

## OSD 操作手順 ~タイマー設定を例に~



- ① 「タイマー設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。



- ② 新規にタイマーを設定する場合は、「新規登録設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。



- ③ 「UP/DOWN キー」で「毎日」または「曜日」を選択し、「Enter キー」で決定し、同様に、開始時間と終了時間を選択後、「登録」にカーソルを合わせ、「ENTER キー」を押します。



- ④ 登録した内容は、一覧で表示されます。



- ⑤ 休日を設定したい場合は、「休日設定」にカーソルを合わせ、曜日を選択し、「登録」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。

[完了]

## OSD メニュー一覧


詳細設定	新規登録設定	曜日・時間登録
	休日設定	曜日登録
	日付設定	日付登録
	時刻設定	時刻登録
	画面サイズ設定	オリジナル比率
	言語設定	日本語
	リセット設定	English
	バージョン	03時/ OFF
	出荷時設定	バージョン表示
	動画プレビュー	出荷時設定
再生モード選択	ファイルリスト選択	
	1ファイルリピート	
	全ファイルリピート	
	プログラム再生	動画 / 静止画
	スケジュール再生	※1
静止画スライド	5秒	
	10秒	
	15秒	
	30秒	
スライドパターン選択	ノーマル	
	ランダム	
	上一下	
BGM選択	左一右	
	水平クロス	
終了	BGMリスト選択	
	再生に戻る	

※ 1 専用のPCソフト "Schedule Maker" にて作成されたコンテンツファイルが本機に格納されている必要があります。

## 仕様

製品名称(型式)	7VIN impactTV
操作方法	オリジナル十字キー
USBポート	USB2.0 High Speed (480Mbps)
記録媒体	内蔵メモリ1GB (使用可能容量920MB) SDカード (SDHC Class6以上推奨)
LCD	7インチIPS 1024×600pixel
[動画]	
推奨エンコード: MPEG2 (.mpg) 推奨解像度: 1280×720 ビットレート: 最大10Mbps (VBR)	
[音声]	
MPEG-1 Audio Layer-II / AAC / MP3, 128kbps, 48kHzサンプリング、ステレオ	
[静止画]	
JPEG / EXIF2.2準拠 (※2) ※2.2Mピクセルを超える画像では再生されないことがあります。この場合には解像度1920×1080まで落としてください。	
スピーカー	2W×1
時計用電池	ボタン電池
電源	ACアダプター定格 5V 2A
寸法・重量 (本体のみ)	幅182mm×高さ100mm×厚さ12mm (突起部をのぞく) 約190g
使用環境	温度5°C~35°C (結露無き事)

## 工場出荷に戻す場合 ~各種設定のリセット~

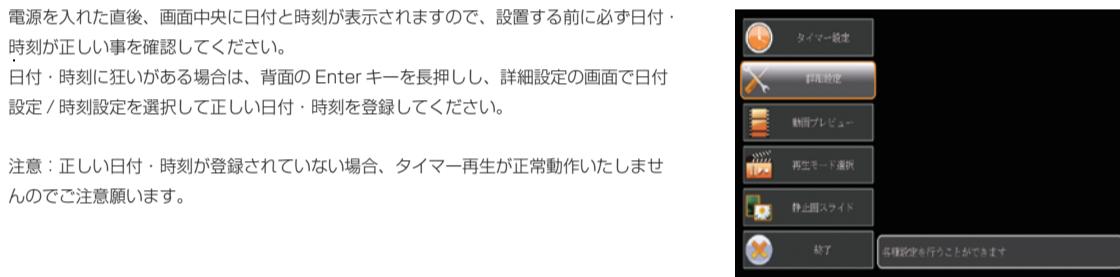

- ① 「詳細設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押します。



- ② 「出荷時設定」にカーソルを合わせ、「Enter キー」を押すと、工場出荷時の設定に戻ります。

[完了]



Q: 電源を入れても再生しません。

A: 次の項目をご確認ください。

① LED が、全く点灯していない場合は、ACアダプタが正しく接続されていない可能性があります。

② LED が、赤く点灯している場合は、タイマーが設定されていて、再生時間外である可能性があります。

Q: タイマーが設定通りに動作しません。

A: 現在時刻が正確に設定されていない可能性があります。現在時刻をご確認ください。

Q: 音声が出ません。(映像は映っている場合)

A: ボリュームが正しく調節されていますか?

Q: 24時(深夜0時)をまたぐタイマー設定ができません。

A: 以下のように2回に分けて設定する必要があります。

例) 20時から4時までのタイマー設定をする場合

① 20:00~24:00

② 0:00~4:00 の2つの設定を行ってください。

Q: SDカードを入れるとエラーメッセージが表示されてしまいます。

A: エラーメッセージの内容によって、下記のように対応してください。

① SDカード内の専用フォルダにファイルが無い場合、または製品仕様以外のフォーマットのファイルがある場合に下記のメッセージが現れます。



→ SDカードを抜いてファイルを確認してください。

## 保証とアフターサービス

### 【無償修理保証について】

お買い上げいただきました商品についての無償修理保証は1年間です。保証内容は当社保証規定に準じます。

### 【修理について】

Q&Aを見ても解決しない、明らかな異常のあるときは使用を中止し、下記フリーダイヤルまでご連絡下さい。修理についてのご案内をさせていただきます。

### 【製品の廃棄方法について】

当社製品はRoHS指令に準拠しており環境汚染物質は含まれていませんが、廃棄される場合には認可を受けている指定産業廃棄物処理業者に委託することが法律で義務付けられています。

### 【サポートメール】

メールアドレス : support@impacttv.co.jp

受付時間: 10:00 ~ 17:00 (土日祝日・弊社休業日を除く)  
回答時間: 2営業日以内に回答させていただきますが、お問い合わせの時間帯や混雑状況によりましては2日以上いただく場合がございます。

必要な情報: お客様情報(会社名・ご担当者名)  
製品情報(製品名・シリアル番号・MACアドレス)  
環境情報(製品のLEDランプ状況・ネットワーク情報)  
お問い合わせ内容

ご注意: 携帯電話のメールアドレスは、受信容量の不足により、当社からの回答メールが正常に送信できない場合があります。また、携帯電話の迷惑メール受信拒否設定にて [support@impacttv.co.jp] を対象から解除しておいてください。

お願い: 当社からのメール回答の無断転載を禁止致します。

日本語でのみサポートしております。

日本国外でご利用の場合、サポートは行っておりません。

ご連絡先 0120-4510-44

### 返送先

〒186-0011 東京都国立市谷保1108

国立倉庫メモリエキスパート内

株式会社impactTV 物流センター 宛