

マルチSlimPOP3 3LCD

取扱説明書



このたびは、(株)impactTVの製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

Ver.2.0

impactTV

安全上のご注意

この安全のご注意では、製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や製品への損害を未然に防止する為に、いろいろな注意事項を記号で表示しています。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守り下さい。その表示と内容は、次のようになっています。

【危害／損害の程度とその表示】

	危険	死亡や重症など危険が切迫して生じる事が想定される内容です。
	警告	死亡や重症などの可能性が想定される内容です。
	注意	傷害や物的損害のみ発生する可能性が想定される内容です。

●注意を促す記号	●行為を禁止する記号	●行為を指示する記号
注意 感電	接触禁止 禁止 分解禁止 水濡禁止 濡れ手禁止	プラグを抜く

危険

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる可能性があります。

ACアダプタは、専用のACアダプタを使う
※異常発熱・発火によるけがを防ぐために！
・ACアダプタは本製品と同梱されている専用のACアダプタをご使用下さい。

警告

下記の注意を守らないと、火災や感電により死亡や大ケガにつながる可能性があります。

内部を開けない
内部には電圧の高い部分があり、ケースを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はフリーダイヤルにご依頼ください。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。万一、水や異物が入った時は、ACアダプタをコンセントから抜いて、フリーダイヤルにご相談下さい。

本機の上に水が入ったものを置かない
内部に水が入ると火災や感電の原因になります。

電源コードを傷つけない
電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。

- ・設置時に製品と壁やラック（棚）などの間に挟み込んだりしない。
- ・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
- ・重いものを乗せたり、引っ張ったりしない。
- ・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
- ・電源コードを抜くときは、必ずACアダプタを持って抜く。

指定されたACアダプタを使う
取扱説明書に記されているACアダプタを使用しない場合、感電や故障の原因となることがあります。

指定された電源電圧で使う
取扱説明書に記されている電源電圧で使用しない場合、火災や故障の原因となることがあります。

お手入れの際は、ACアダプタをコンセントから抜く
電源を接続したままお手入れをすると感電の原因となることがあります。

長時間使わないときは、ACアダプタを抜く
安全のため、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

注意

下記の注意を守らないと、けがをしたり、周辺の物品に損害を与える場合があります。

不安定な場所に放置しない
ぐらついた台の上や傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因になることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を十分にお確かめください。

ぬれた手でACアダプタにさわらない
ぬれた手でACアダプタの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。

水のある場所に置かない
水が入ったり、ぬれたり、風呂場などで使用すると、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。

湿気やほこり、油煙、湿気の多い場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない
火災や感電の原因となることがあります。

雷が鳴り出したら、ACアダプタに触れない
感電の原因になります。

火災や感電を防ぐ為に必ずお守りください

以下の場所には置かないでください。

- ・風通しの悪い場所。
また、布をかけるなどすると、火災や故障の原因になります。
- ・湿気やほこりの多い場所。
- ・異常に高温な場所。
- ・炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・直射日光の当たる場所や、熱器具に近い場所。
- ・不安定な場所。
- ・湯煙や蒸気のあたる場所。
- ・上向や逆さま、横倒しにしたり、重いものをのせたりしないでください。
- ・激しい振動のある場所。
- ・強力な磁気のある場所。
- ・砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所。海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。

お手入れの仕方

- ・お手入れをする前に、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。
- ・アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装が剥げたりすることがあります。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- ・殺虫剤のような揮発のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装が剥げたりすることがあります。

万一、異常が起きたら

- 煙が出たら
- 異常な音、においがしたら
- 内部に水、異物が入ったら
- 製品を落としたりケースを破損したときは




- ① ACアダプタをコンセントから抜く
- ② 側面シール記載のシリアルNo.を控える
- ③ フリーダイヤルに連絡する

☎ 0120-4510-44

はじめに

【付属品を確認する】

- ・まずは付属品の確認をしてください。
 - マルチSlimPOP3 3LCD 本体
 - 取扱説明書（本書）
 - ACアダプタ

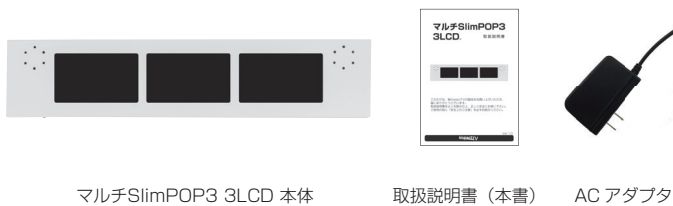


マルチSlimPOP3 3LCD 本体

取扱説明書（本書）

ACアダプタ

本体各部の名称


【本体表面】

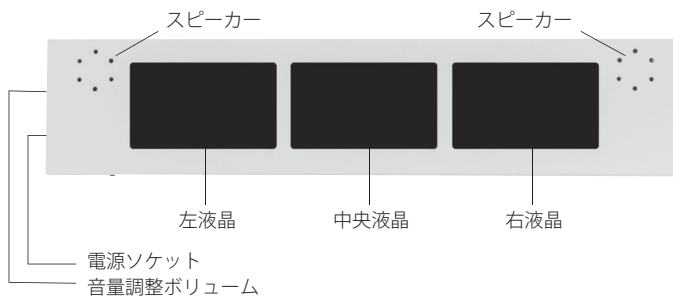

【本体裏面】



【本体側面】

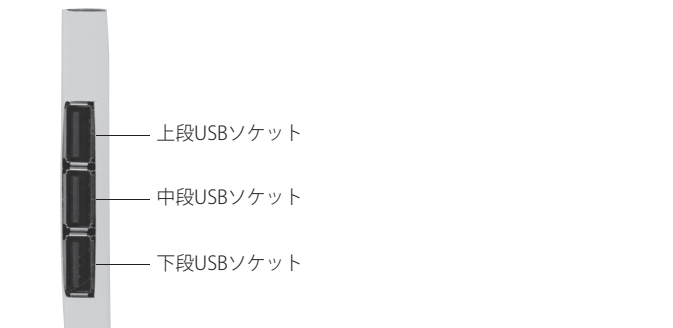

操作方法

- ① ACアダプタをコンセントに挿し、本体の左下のスイッチをONにして下さい。
- ② 再生用コンテンツが格納されていれば自動的に再生が開始されます。
※コンテンツが無い場合、「再生可能なファイルが見つかりません」という画面表示となります。
- ③ 音量調整ボリュームを使用して音量を設定してください

コンテンツの再生仕様

電源を入れると左液晶用、中央液晶用、右液晶用に格納されているコンテンツの再生が同時に開始されます。

各液晶パネルごとのコンテンツは必ず同じ長さにしてください。長さが異なる場合、3つの画面が連動した動きをしなくなります。

コンテンツの入れ方

コンテンツのコピーにはUSBメモリを使用します。一つのUSBメモリに左液晶用、中央液晶用、右液晶用の3種のコンテンツを格納しますが以下の手順でUSBメモリを用意してください。

① USBメモリのルートディレクトリに「01」、「02」、「03」（半角文字）の名称の3つのホルダーを作成してください。

② 上記で作成したホルダーに表示させたい液晶のパネルの位置に応じたコンテンツをそれぞれ格納してください

01: 左液晶用コンテンツを格納

02: 中央液晶用コンテンツを格納

03: 右液晶用コンテンツを格納

③ 上記USBメモリが準備できたら、本体の電源スイッチをオンにした状態で、側面にある3つのUSBソケットに順番に挿入していきます。USBメモリを挿入すると自動的にコピーが開始され、コピーが完了するとコンテンツが再生され始めるのでUSBメモリを抜いて次のソケットにUSBメモリを挿入してください。

④ 3つの画面用のコンテンツのコピーが終了したら、1度電源をオフにした後にオンにしてください。

※これをしないと3つのコンテンツが同期しません。

※本体のスピーカーからは中央液晶用のコンテンツのもののみが再生されます（「02」名ホルダー内のもの）


十字キー操作

・輝度調整の場合



・十字キーの「UPキー」または「DOWNキー」を一回押すと現在の輝度が表示されます。「+キー」と「-キー」で輝度を変更できます。


・コントラスト調整の場合

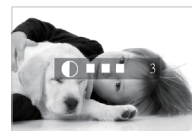

・十字キーの「UPキー」または「DOWNキー」を二回押すと現在のコントラストが表示されます。「+キー」と「-キー」でコントラストを変更できます。

OSD画面操作

十字キー中央の「ENTER」キーを約2秒長押しすると、最初に下の画面が現れ、様々な設定が可能になります。
※下の画面が現れてから約30秒にも操作しないと再生画面に戻ります。

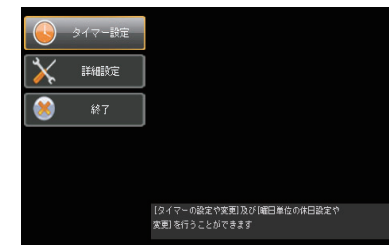

各設定の操作は、下記のルールで動作いたします。

第一階層 第二階層 第三階層




第一階層…… UP/DOWNキーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押すと第二階層に入ります。


第二階層…… UP/DOWNキーで設定したい項目にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押すと第三階層に入ります。「R（戻る）キー」を押すと、第一階層に戻ります。
※動画プレビューは、第二階層までの表示です。（第三階層はありません）

第三階層…… 各設定の変更を「ENTERキー」で確定すると、設定が完了し、第二階層に戻ります。各設定を確定せずに「R（戻る）キー」を押すと、設定は変更されずに第二階層に戻ります。

工場出荷に戻す場合 ～各種設定のリセット～

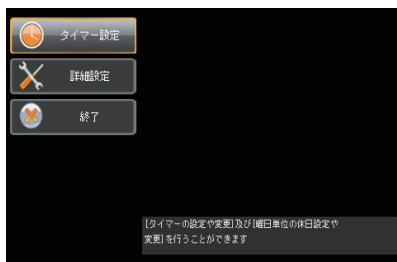

①
『詳細設定』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。

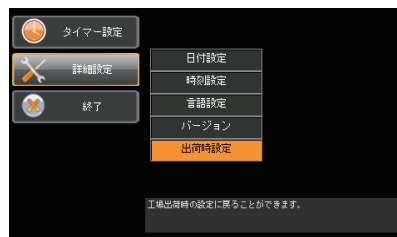

②
『出荷時設定』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押すと、工場出荷時の設定に戻ります。

[完了]

※工場出荷時設定内容

輝度	5	言語設定	日本語
コントラスト	4	タイマー	未設定

タイマー設定手順

①
『タイマー設定』にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。

②
新規にタイマーを設定する場合は、「新規登録設定」にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。

③
「UP/ DOWN キー」で『毎日』、または曜日を選択し、「Enterキー」で決定し、同様に、開始時間終了時間を選択後、「登録」にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。

④
登録をした内容は、一覧で表示されます。

⑤
休日を設定したい場合は、『休日設定』にカーソルを合わせ、曜日を選択し、「登録」にカーソルを合わせ、「Enterキー」を押します。

[完了]

Q & A

Q：タイマーが設定通りに動作しません。

A：現在時刻が正確に設定されていない可能性があります。現在時刻をご確認ください。

Q：音声が出ません。（映像は映っている場合）

A：ボリュームが正しく調節されているかご確認ください。

Q：24時（深夜0時）をまたぐタイマー設定ができません。

A：以下のように2回に分けて設定する必要があります。

例) 20時から4時までのタイマー設定をする場合

① 20:00～24:00

② 0:00～4:00 の2つの設定を行ってください。

Q：コンテンツを暗号化する場合。

A：コンテンツ暗号化ソフト（セキュアメーカー）を用意しております。詳細は営業担当にお問い合わせ下さい。

保証とアフターサービス

【無償修理保証について】

お買い上げいただきました商品についての無償修理保証は1年間です。保証内容は当社保証規定に準じます。

【修理について】

Q&Aを見ても解決しない、明らかな異常のあるときは使用を中止し、下記フリーダイヤルまでご連絡下さい。修理についてのご案内をさせていただきます。

【製品の廃棄方法について】

当社製品はRoHS指令に準拠しており環境汚染物質は含んでおりませんが、廃棄される場合には認可を受けている指定産業廃棄物処理業者に委託することが法律で義務付けられています。

【サポートメール】

メールアドレス：support@impacttv.co.jp

受付時間：10:00～17:00（土日祝日・弊社休業日を除く）

回答時間：2営業日以内に回答させていただきますが、お問い合わせの時間帯や混雑状況によりましては2日以上いただく場合がございます。

必要な情報：お客様情報（会社名・ご担当者名）

製品情報（製品名・シリアル番号・MACアドレス）

環境情報（製品のLEDランプ状況・ネットワーク情報）

お問い合わせ内容

ご注意：携帯電話のメールアドレスは、受信容量の不足により、当社からの回答メールが正常に送信できない場合があります。また、携帯電話の迷惑メール受信拒否設定にて[support@impacttv.co.jp]を対象から解除しておいてください。

お願い：当社からのメール回答の無断転載を禁止致します。

日本語でのみサポートしております。

日本国外でご利用の場合、サポートは行っておりません。

ご連絡先 ☎ 0120-4510-44

返送先

〒192-0032 東京都八王子市石川町 2969-16

(STS 倉庫内 5F メモリエキスパート)

株式会社impactTV 物流センター 宛

仕様

製品名称(型式)	マルチSlimPOP3 3LCD
液晶画面	3.5インチ (480×272ピクセル) ×3
File Format	■ファイルフォーマット：.mpg ■映像部 コーデック：MPEG-2 解像度：480 x 272 ドット フレームレート：～29.97fps ビットレート：～2Mbps ■音声部 コーデック：MPEG1 Audio Layer-II サンプリング周波数：44.1 kHz ビットレート：128kbps ステレオ
記録媒体	内蔵メモリ 220MB/画面毎
USBポート	USB2.0 TypeA
スピーカ	2W×2 (ステレオ)
操作スイッチ	電源、音量調整ボリューム、十字キー
時計用電池	リチウムコイン電池
電源	付属専用ACアダプター (5V,2A)
寸法・重量 (本体のみ)	334×73×11mm 260g
使用環境	温度 5℃～35℃ (結露無きこと)