

# Voice Mini EX


取扱説明書 (V1.1)

## 本製品使用上の注意

- ・水などの液体につけたり、濡れた手で触れない様にしてください。
- ・電池の＋を正しくセットしてください。
- ・長期間使用しない時は電池をとりはずして保管してください。
- ・本機を分解・改造しないでください。
- ・落としたり、振動のある場所に設置しないでください。
- ・使用温度範囲・湿度範囲を守ってください。

※誤った使用は、火災や発熱やけがの原因になりますので、上記を遵守してご使用ください。

## 各部の名称と働き

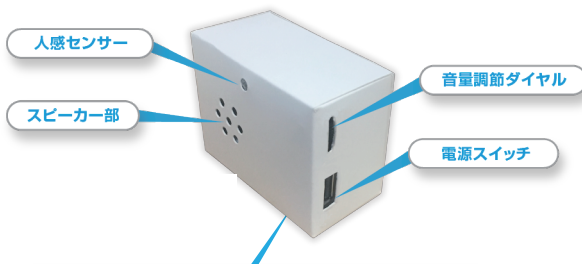

### エコモードスイッチ

電池の消耗を抑えるため、コンテンツ再生終了後 30 秒間は、人感センサが反応しても再生しない設定にできます。



## 設置方法

### ①金属フックを使用した設置方法

金属フックに貼付されている両面テープの保護シートを剥がし本体に貼り付けます。

※両面テープを貼り付ける部位に埃や手油が付着していると接着強度が低下し、数日・数週間で剥離してしまうことがあります。綺麗な状態であることを確認してから貼り付けるようにして下さい。

### ②マグネットを使用した設置方法

マグネットに貼付されている両面テープの保護シートを剥がし、本体上部に貼り付けます。

商品棚の天面にマグネットで貼り付けてご使用ください。

## 電池駆動時間

ご使用になる環境温度や音量にも依存しますが、累積駆動時間に換算すると、概ね4ヶ月です。

エコモードでご使用になることで、電池の消耗を抑えることができます。

## 電池交換手順

本体の紙ケースの蓋を開けて電池ボックスを取り出し交換します。

※電池の向きを間違えないようご注意ください。  
電池交換の際には必ず3本とも同じ種類の電池の新品をご使用下さい。異なった種類の電池や古い電池を混ぜて使用すると液漏れ等により破損してしまいます。

## 再生音声について

本製品は製品製造時に書き込まれたものです。  
お客様ご自身による音声ファイルの書き換えはできません。

## 主な仕様

本体外形寸法	66×51×34mm
使用電源	アルカリ単三電池 3個
電源スイッチ	スライドスイッチ
音量調節	ダイヤル式
人感センサ	1.2m 前後
使用温度範囲	0℃～40℃
使用湿度範囲	30%～90% (結露無きこと)
外装材質	コート紙

株式会社 impactTV

URL : <https://www.impacttv.co.jp/>

Made in CHINA



0120-4510-44