



## 同梱物

### 【同梱物を確認する】


- 36 インチハーフカットモニター (本体)
- 取扱説明書 (本書)
- リモコン
- リモコン用単4電池 (2本)
- 電源アダプタ DC12V5A
- 電源コード
- 角バー掛け用フック (2コ)
- フック取り付け用ネジ M4×6mm (8コ)
- 手回しネジ M4×16mm (4コ)
- 手回しネジ M4×20mm (4コ)
- ネジ M6×10mm (4コ)



## 角バー用フック (付属) 取付手順

角バー用フックを本体背面に合わせて背面左右で1つずつ使い、付属のネジでしっかりと固定します。


- (1) 角バー用フックを背面にあてて、内側4つの穴に③M4×6mm ネジを通し、しっかりと固定してください。背面片方も同じ手順で角バー用フックをしっかりと取り付けてください。
- (2) 上部のフック部を耐荷重の確認の取れた角バーに通して①M4×16mm ②M4×20mm の順でネジをしっかりと固定します。

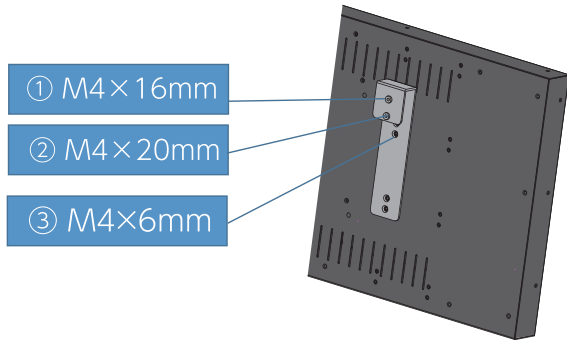


※本製品はVESA マウント規格 (75×75mm) に対応しております。  
※ドライバーは付属しておりません。プラス (+) ドライバーをご用意ください。

## 各部の名称


### <正面図>

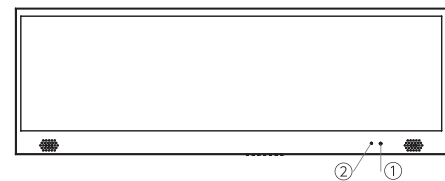

### <端子ポート>

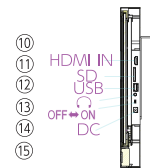


### <底面図>




- |   |  |
|---|--|
| <p><b>① リモコン受光部</b><br/>リモコンの信号を受信する部分です。<br/>※リモコンは受信部に向けて操作してください。<br/>また、受信部近くに遮へい物を置かないようにしてください。</p> <p><b>③ 電源ボタン</b><br/>電源のオンとスタンバイを切り換えます。<br/>ときに使用します。</p> <p><b>⑤ CH -</b><br/>方向下へ移動</p> <p><b>⑦ MENU</b><br/>メニュー</p> <p><b>⑨ V+</b><br/>ボリューム + /方向左</p> <p><b>⑪ SD</b><br/>※使用することができません。</p> <p><b>⑬ イヤホンジャック</b><br/>外部イヤホンに使用します。</p> <p><b>⑮ DC</b><br/>DC12V5A入力</p> | <p><b>② パイロットランプ</b><br/>電源がオンのときは緑色に点灯します。<br/>電源がスタンバイ状態のときは赤色に点灯します。</p> <p><b>④ CH +</b><br/>方向上へ移動</p> <p><b>⑥ ENTER</b><br/>実行</p> <p><b>⑧ V-</b><br/>ボリューム - /方向右</p> <p><b>⑩ HDMI IN</b><br/>1920×1080/60Hz以下の解像度</p> <p><b>⑫ USB</b><br/>※アフターサービス用</p> <p><b>⑭ OFF⇄ON</b><br/>電源スイッチ</p> |
|---|--|

## ボタンの名称と操作

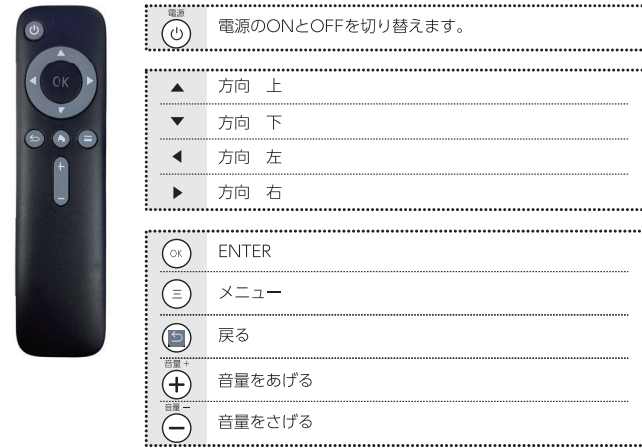

## 基本操作


- ①起動**  
電源アダプタをプラグに差し込みます。
- ②シャットダウン**  
本体の電源ボタン、またはリモコンの電源ボタンを押します。
- ③使い方**  
本機と2Kメディアプレーヤーなどの映像再生機をHDMIケーブルで接続します(図①)  
※4Kメディアプレーヤーが対応することができません。ご注意ください。  
[図①本機単体の接続例：解像度1920x532]



## コンテンツ制作時の注意点

### <2Kの場合>

2K に対応するメディアプレーヤー側のHDMI 信号を1920×1080 に設定することで、本製品の画面では上半分のみ表示 (解像度：1920×532) します。

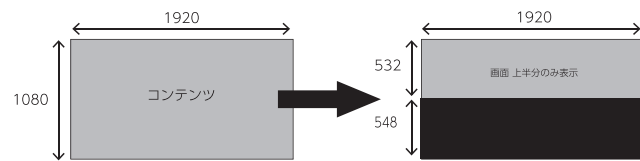

⚠ 画面の上半分のみ表示となります。画面の下半分の表示ができません。  
コンテンツの制作において、ご注意ください。

## OSDメニュー

リモコンまたは本体底面ボタンの (MENU) から起動します。各種基本設定の確認や変更ができます。

### <TOP メニュー>

OSD言語	日本語
映像設定	標準
色温度	標準
工場出荷時設定に戻す	
HKO36A V1.X	

### <各種メニュー>

OSD言語	日本語			
	English			
映像設定	標準	コントラスト比	50	
		輝度	100	
		彩度	100	
	あざやか	シャープネス	50	
		色調	50	
		コントラスト比	60	
	ソフト	輝度	100	
		彩度	60	
		シャープネス	55	
	ユーザー	標準	色調	50
			コントラスト比	45
			輝度	100
暖色		彩度	45	
		シャープネス	40	
		色調	50	
寒色		コントラスト比	50 (0-100調整可)	
		輝度	100 (0-100調整可)	
		彩度	50 (0-100調整可)	
工場出荷時設定に戻す		ユーザー	シャープネス	50 (0-100調整可)
			色調	50 (0-100調整可)
			Rゲイン	128
	標準	Gゲイン	115	
		Bゲイン	107	
		Rゲイン	133	
暖色	Gゲイン	128		
	Bゲイン	113		
	Rゲイン	123		
寒色	Gゲイン	123		
	Bゲイン	139		
	Rゲイン	128 (0-255調整可)		
ユーザー	Gゲイン	115 (0-255調整可)		
	Bゲイン	107 (0-255調整可)		
	Rゲイン	123		

## よくある問い合わせ

現象	確認事項
電源が入らない (電源ランプが点灯しない)	<input type="checkbox"/> 電源コードに破損はないですか <input type="checkbox"/> 電源が正しくしっかり接続されていますか <input type="checkbox"/> 電源は入っていますか <input type="checkbox"/> 電源スイッチが破損していませんか
HDMI 入力がありません (無信号)	<input type="checkbox"/> 別のHDMI ケーブルに交換してください <input type="checkbox"/> 端子口とケーブル端子がしっかり接続されていますか <input type="checkbox"/> HDMI IN の接続は合っていますか <input type="checkbox"/> 入力信号が本機仕様の範囲内にありますか。